


Anschluss Tonabscheider CB 400:

Tonabscheider nicht siphonieren.

Ausgangsseitig muss am Bogenstück eine 4 mm Bohrung angebracht werden.
Die Bohrung dient der Entlüftung des Tonabscheiders gegen die Kanalisation.

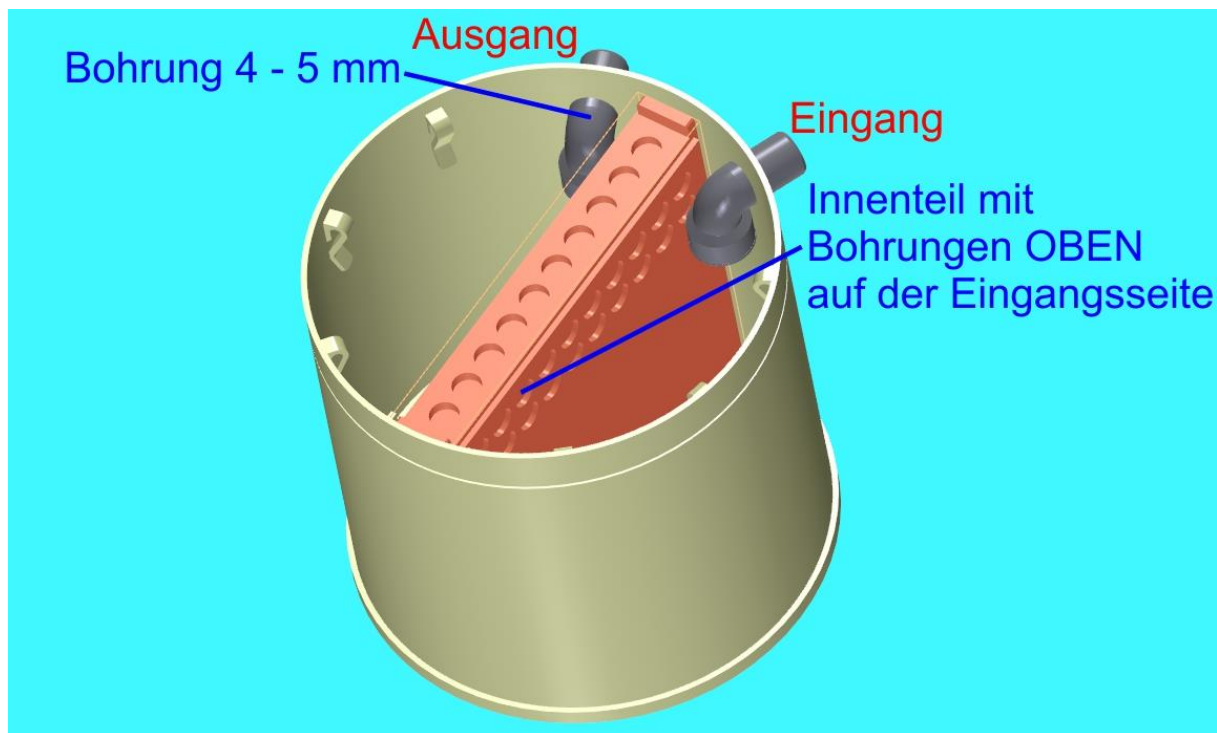

Der Innenteil (Granulatkammer) muss so eingeschoben werden, dass die oberen Bohrungen eingangsseitig und die unteren Bohrungen ausgangsseitig sind.

Damit eine gute Absetzleistung gewährt ist, sollte man das Wasser nicht zu schnell ablaufen lassen und den Filtersack regelmässig ersetzen.

Spätestens wenn der Filtersack halbvoll mit Schlamm ist, sollte der Filtersack ausgetauscht werden.

Tipp: Zur Kontrolle wie voll der Sack ist, den Abscheider über Nacht stehen lassen. Die Schlammpartikel setzen sich und es kann mit der Taschenlampe einfach kontrolliert werden wie voll der Sack ist.



Reinigung / Ersetzen des Filtersacks:

Spülbecken mit Stöpsel verschliessen.

Möglichst viel vom klaren Wasser im Tonabscheider in das Spülbecken abschöpfen.

Eventuell muss für den Filtersacktausch der Tonabscheider jetzt ganz demontiert werden (je nach Anschlussart des Tonabscheiders). Mit Vorteil wird der Tonabscheider erst demontiert, wenn ein grösserer Teil des Wassers abgeschöpft ist, sonst kann das Wasser leicht durch den Zu- und Abfluss schwappen, wenn der Tonabscheider verschoben wird.

Innenteil (Granulatkammer) herausziehen und abtropfen lassen.

Jetzt den Innensack vorsichtig lösen und herausheben und allenfalls in einen bereitstehenden Kessel stellen. Der Sack kann gut abgetropft dem Kehricht übergeben werden.

Wenn nötig kann jetzt noch der ganze Tonabscheider ausgekippt und gereinigt werden.

Neuen Filtersack in den Abscheider einlegen und unter die Abflusstutzen und die Klammern klemmen.

Innenteil vorsichtig in den Führungen einschieben, ohne dass der Filtersack aus den Klammern rutscht (Obere Bohrungen müssen eingangsseitig sein).

Nun kann der ganze Abscheider wieder montiert und verschlossen werden.

