Anleitung Formensystem für flache Objekte

Wir empfehlen als Arbeitsunterlage ein Stofftuch - damit lässt sich die Tonmasse gut lösen, verschieben und anheben

Tonplatte (5 - 10 mm) mit Gumminiere mittlerer Stärke leicht andrücken und glattstreichen

Mit dem Fussschneider einige Streifen aus der Tonplatte schneiden

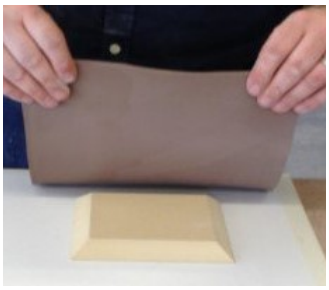

Die grob zugeschnittene Tonplatte mittig über die Form legen

Die Tonplatte langsam mit den Händen an die Form anarbeiten und mit der Gumminiere glattstreichen

Mit dem Zirkel gleichmässige Randabstände anzeichnen und überstehende Ränder mit Messer abschneiden

An den Stellen, an welchen die Füsse montiert werden, den Ton leicht aufkratzen

Mit einem Pinsel etwas Schlicker oder Wasser auf die aufgekratzten Stellen auftragen

Füsse zuschneiden und vorsichtig auf die vorbereitete Stelle drücken

Mit dem Modellierwerkzeug können die Verbindungen der Füsse zum Objektboden sauber nachbearbeitet werden

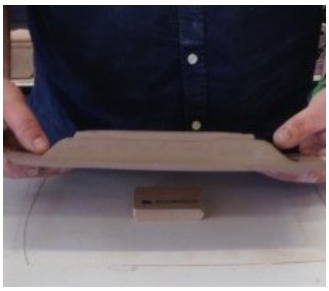

Tonobjekt mitsamt der Holzform vorsichtig anheben und auf den Spacer stellen

Die überstehenden Ränder gleichmässig nach unten formen

Objekt langsam trocknen lassen und lederhart aus der Form lösen

Tellerränder mit Raspel, Stahlklinge oder Messer grob nachbearbeiten

Kanten bei Bedarf mit Gumminiere oder einem nassen Schwamm etwas abrunden und verfeinern

Alle fertig geformten Objekte auf den Füssen langsam trocknen lassen

© Michel Keramikbedarf

michel KERAMIKBEDARF
Lerchenhalde 73 · 8046 Zürich · 044 372 16 16 · info@michel.ch · **www.keramikbedarf.ch**

Anleitung WA-Board Drehscheibenset

Benötigte Teile und Werkzeuge bereitlegen

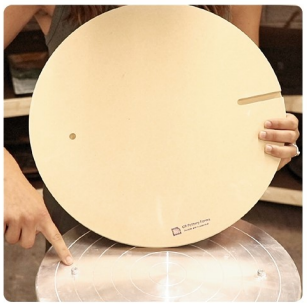

Grundplatte (ohne Loch) in die Schrauben des Drehtellers stecken

Mit Plattenwalze oder Wallholz Tonplatte ca. 5-10 mm) dick auswalzen

Die grob zugeschnittene Tonplatte mittig auf die Grundplatte legen

Tonplatte auf langsamer Drehzahl mit Gumminiere mittlerer Stärke leicht andrücken und verdichten

Grundplatte vom Drehteller entfernen und die WA-Platte mit dem runden Loch aufsetzen.

Kleine Platte (mit Stift) in den Ausschnitt der WA-Platte platzieren und die gewünschte Form in den Stift stecken

Legen Sie die Tonplatte nun mit der verdichteten Seite nach unten über die Form

Tonplatte langsam mit den Händen an die Form anarbeiten

Mit dem Zirkel kann der gewünschte Randabstand markiert werden

Ränder und Fuss für das Objekt mit einem Messer abschneiden

Fuss an der gewünschten Stelle platzieren

Mit einem feuchten Schwamm den Fuss und die Ränder auf mittlerer Drehzahl abrunden und nachbearbeiten

Die Kanten der Füsse können mit einem Modellierwerkzeug sauber geformt werden

WA - Platte abheben und mit der Hand von unten die kleine Rundplatte nach oben drücken um das Objekt mit der Form zu lösen

Alles auf die Grundplatte stellen und die Ränder nach unten formen. Objekt langsam trocknen lassen und lederhart aus der Form lösen

© Michel Keramikbedarf

michel KERAMIKBEDARF
Lerchenhalde 73 · 8046 Zürich · 044 372 16 16 · info@michel.ch · **www.keramikbedarf.ch**